

A. Compartiment Réfrigérateur

1. Clayettes ou plateaux en verre réglables en hauteur (selon le modèle)
2. Compartiment Frais et séparateurs (selon le modèle)
3. Bacs à fruits et légumes
4. Balconnets
5. Cale à bouteilles amovible
6. Galerie porte-bouteilles
7. Plaque signalétique (à côté des bacs à fruits et légumes)
8. Filtre antibactérien (selon le modèle)
9. Contrôle de l'air (selon le modèle)

Filtre antibactérien (selon le modèle)

Le filtre antibactérien (selon le modèle) garantit une hygiène maximale dans le réfrigérateur grâce à la dépuraison constante des bactéries circulant dans l'air. Remplacer le filtre tous les six mois. Extrayez la boîte et jetez-la: Accrochez-en une nouvelle à la grille. Ce type de filtre est disponible auprès des centres du Service après-vente:

Remarque : la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influencer sur la température intérieure du réfrigérateur. Les positions du thermostat doivent varier en fonction de ces facteurs.

Remarques : le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier selon le modèle

Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont extractibles.

Attention : ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur/congélateur au lave-vaisselle.

B. Compartiment congélateur

10. Plateau à utiliser comme support pour les bacs à glaçons et/ou les eutectiques (accumulateurs de froid) selon le modèle
 11. Compartiments de conservation des aliments congelés et surgelés
 12. Zone de congélation
 13. Porte du compartiment congélateur
 14. Balconnets de la porte du congélateur.
- C. Touche d'extinction de l'éclairage**
D. Commandes internes

L'appareil que **vous** venez d'acheter est un combiné réfrigérateur et congélateur à froid ventilé (**système no-frost**). Il est exclusivement réservé à un usage ménager.

Les réfrigérateurs-congérateurs no frost font circuler l'air dans les zones de conservation en diminuant l'humidité pour prévenir la formation de givre, en éliminant ainsi complètement la nécessité de dégivrer l'appareil. Les aliments congelés ne se collent pas les uns aux autres, les étiquettes restent lisibles et les zones de conservation restent propres. La température homogène garantie par le système No-Frost permet aussi de conserver les aliments plus longtemps.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Mise en service de l'appareil

- Mettez l'appareil en service.
- L'appareil se met en marche automatiquement lorsque le bouton (2) ne se trouve pas en position **OFF**.
- L'éclairage intérieur s'allume à l'ouverture de la porte.

Pour arrêter l'appareil, tournez le bouton (2) sur la position **ARRÊT**.

Attention :

- Il n'est pas nécessaire de régler le thermostat car cela a déjà été fait en usine pour garantir une température de conservation des aliments frais adéquate, lorsque la température ambiante varie entre +20°C et +25°C.
- Après la mise en marche, 2 heures environ sont nécessaires avant que la température de conservation adéquate soit atteinte si le compartiment réfrigérateur est normalement chargé.

Pour régler la température interne


Tournez le bouton du thermostat (2) :

- Vers la position **Min/1** si la température du compartiment est trop froide
- Vers la position **Max/7** pour abaisser davantage la température
- En position **ARRÊT** pour arrêter l'appareil.

Nous conseillons de régler le thermostat sur la position MED/3-4.

Remarque :

Dans les versions ne possédant pas de compartiment "FRAIS", le régulateur (4) permet de modifier la distribution de l'air dans la partie inférieure du réfrigérateur.

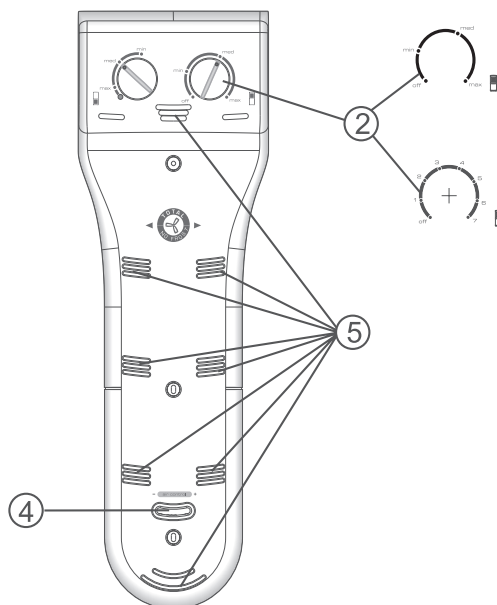

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT "FRAIS" (SELON LE MODELE)

L'appareil est doté d'un compartiment "FRAIS"

Réglez la température en déplaçant le régulateur de l'air (4)

- Vers la position (+) pour obtenir une température plus froide.
- Vers la position (-) pour obtenir une température moins froide.

Il est possible d'enlever le bac du **Compartiment Frais**.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT CONGÉLATEUR


- Le compartiment congélateur se met automatiquement en marche dès que vous branchez la fiche.

Attention :

- Il n'est pas nécessaire de régler le thermostat car cela a déjà été fait en usine pour garantir une température de conservation adéquate des aliments congelés dans le compartiment congélateur, lorsque la température ambiante varie entre +20°C et +25°C.
- Après la mise en marche du compartiment congélateur, attendez environ 3 heures avant que l'appareil n'atteigne la température de conservation adéquate pour les aliments surgelés.




Pour régler la température interne.


Tournez le bouton du thermostat (1).

- Vers la position **Min/1** pour obtenir une température interne moins froide.
- Vers la position **Max/3** pour abaisser davantage la température.
- En position  pour activer la fonction de congélation rapide.

Nous conseillons de régler le thermostat sur la position MED/2.

Comment congeler les aliments frais

- 24 heures avant de procéder à la congélation d'aliments frais, positionnez le bouton (1) sur . En passant de **Max/3** à  le bouton oppose une légère résistance et le **voyant JAUNE (3)** situé en face du symbole  s'allume simultanément.
- Rangez les aliments dans le compartiment en vous conformant aux indications fournies par la fiche jointe, et veillez à laisser suffisamment d'espace autour des paquets afin de permettre à l'air de circuler librement.
- Pour une congélation plus efficace, positionnez le bouton (2) sur **Max/3** et utilisez la fonction de congélation rapide pendant les prochaines 24 heures.
- Une fois ce temps écoulé, remettez le bouton (1) sur la position sélectionnée au départ.

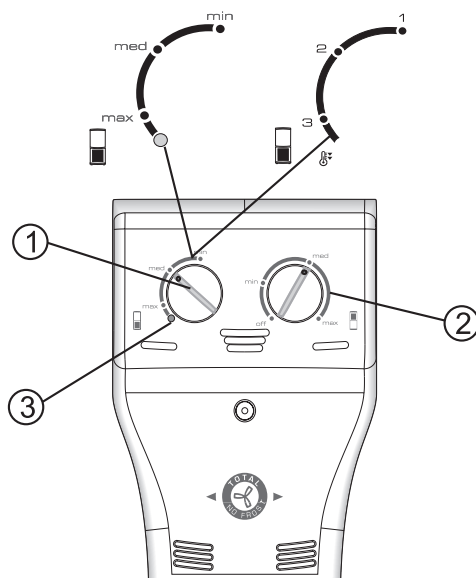

REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE

Avant de remplacer les ampoules, débranchez toujours l'appareil

Phase suivante :

- Retirez le couvercle.
- Extrayez l'ampoule du support.
- Contrôlez l'ampoule et remplacez-la, si nécessaire, par une neuve.
- Remontez le couvercle en appuyant légèrement.

Cet appareil est doté d'une ampoule spéciale dévissée.

Cette ampoule est disponible uniquement auprès de notre service après-vente. Ne dépassez pas les **15 W de puissance**.

Ne laissez pas les ampoules découvertes.

Nettoyage et entretien

Lorsque vous effectuez le nettoyage de l'appareil, spécialement sans le couvercle du support ampoule, faites attention de ne pas toucher les ampoules.